



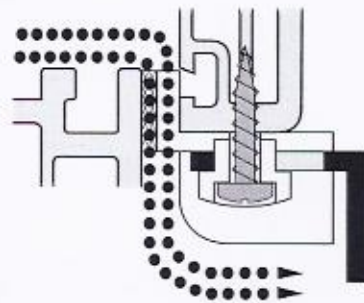


## Instrukcja montażu nawiewnika REGEL-air® UL

Przylgowy nawiewnik do okien plastikowych (typ 25)

PL 2/15 - 2 - 24

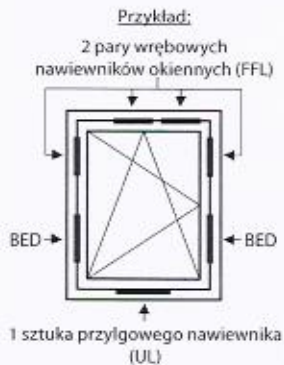

UL otwarty

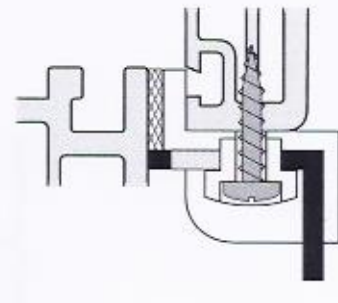

UL zamknięty

### Położenie UL:

W przypadku systemów AD z uszczelkami zewnętrznymi i wewnętrznymi najlepiej na dole skrzydła. W przypadku systemów MD z uszczelką środkową po boku skrzydła (w górnym obszarze). Przy montażu bocznym przylgowego nawiewnika (UL) należy zachować minimalny odstęp wynoszący 50 mm powyżej uszczelki infiltracyjnej ościeżnicy (BED)!

Załączony w zestawie szablon wiertarski przyłożyć na otwartym skrzydle w odpowiednim miejscu, przy tym krawędź kątownika musi sięgać nad uszczelkę skrzydła.

Po zewnętrznych krawędziach szablonu przeciąć uszczelkę za pomocą noża z wysuwającym ostrzem i usunąć ją na szerokość szablonu.

Przytrzymać w odpowiedniej pozycji szablon na przyldzie skrzydła dokładnie między oddzieleniem uszczelki tak, aby krawędź kątownika przylegała do skrzydła i nawiercić trzy otwory szablonu wiertłem 3 mm. Przy tym najpierw wykonać otwór środkowy i za pomocą drugiego wiertła 3 mm zamocować szablon, aby się nie przesunął. Następnie nawiercić pozostałe otwory.

### **Do nawiercania otworów zawsze używać szablonów!**

Po usunięciu wiórów zamocować przylgowy nawiewnik REGEL-air® UL za pomocą załączonych do zestawu śrub na przyldzie skrzydła i sprawdzić poprawne działanie.

W przypadku systemów MD z uszczelką środkową należy dodatkowo usunąć uszczelkę środkową naprzeciw przylgowego nawiewnika UL na całej jego długości.

W przypadku zastosowania przylgowego nawiewnika REGEL-air® (UL) w połączeniu z wrębowymi nawiewnikami REGEL-air® (FFL) dopływ powietrza zapewniają uszczelki infiltracyjne ościeżnicy (BED) o długości po 150 mm. Jeśli przylgowy nawiewnik REGEL-air® (UL) montowany jest razem z maksymalną liczbą wrębowych nawiewników okiennych REGEL-air® (FFL), czyli 2 parami (= 4 pojedyncze moduły) (patrz rysunek), to należy zwiększyć (podwoić) długość uszczelki infiltracyjnej BED każdorazowo do 300 mm.

### **ładź:**

Jeśli przylgowy nawiewnik REGEL-air® UL montowany będzie sam, czyli bez wrębowych nawiewników REGEL-air® (FFL), np. na górze lub po boku skrzydła okna, wówczas należy uszczelkę ościeżnicy po lewej i prawej stronie, zaczynając 50 mm powyżej dolnego rogu, zastąpić na długości po 150 mm, uszczelką infiltracyjną ościeżnicy (BED). W przypadku umieszczenia UL na dole skrzydła okna należy zamontować BED na ościeżnicy pionowej na górze, 50 mm poniżej górnego rogu.

Zmiany techniczne zastrzeżone – Z tego dokumentu nie można wywodzić żadnych roszczeń ani zobowiązań prawnych.